



Dovozce: MB-SVING s.r.o., V mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4-Hodkovičky,
tel. 272 090 810-1, www.sving.cz

Typ: PA10755, PA10756 a PA10757

NÁVOD K POUŽITÍ - ELEKTRICKÁ OHŘEVNÁ DESKA


Na tento výrobek poskytujeme v případě komerčního použití záruku 12 měsíců.

TECHNICKÁ DATA

model	elektr.napětí	příkon	rozměry pracovní plochy d X h (X v)
PA10755	220V-240V/50HZ	450W	530 X 325 X (63) mm
PA10756	220V-240V/50HZ	300W	325 X 265 X (63) mm
PA10757	220V-240V/50HZ	200W	325 X 176 X (63) mm



OBRÁZEK ROZLOŽENÉHO PŘÍSTROJE

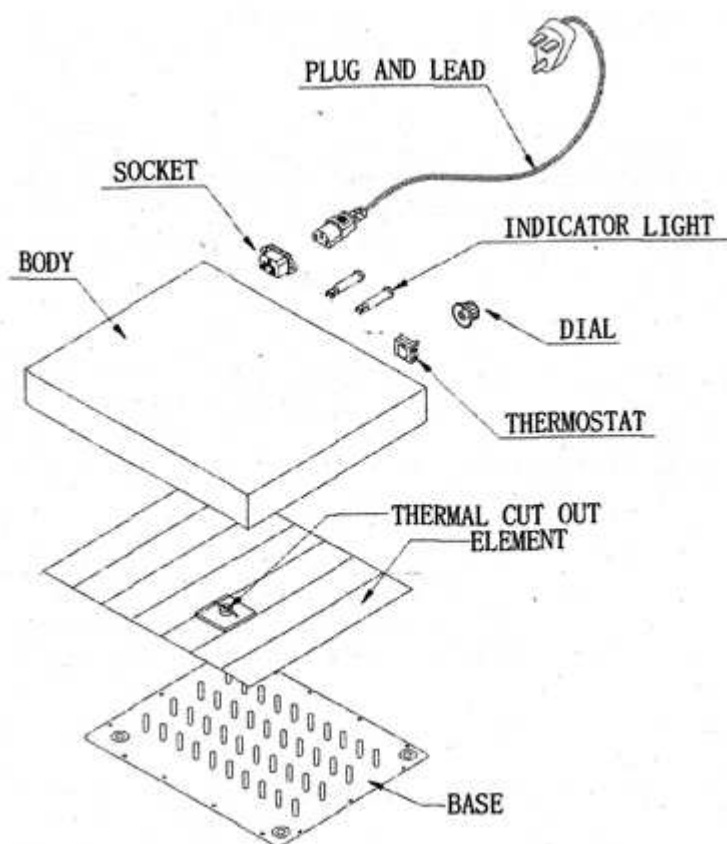

PLUG AND LEAD

INDICATOR LIGHT

DIAL

THERMOSTAT

THERMAL CUT OUT

ELEMENT

BASE

BODY

SOCKET

přívodní elektrický kabel

kontrolní světla (kontrolky)

otočný ovladač

termostat

tepelná pojistka (bezpečnostní)


topné těleso

spodní kryt

kryt přístroje horní (topná plocha)

zásuvka (k připojení přívodního kabelu)

SCHÉMA ZAPOJENÍ

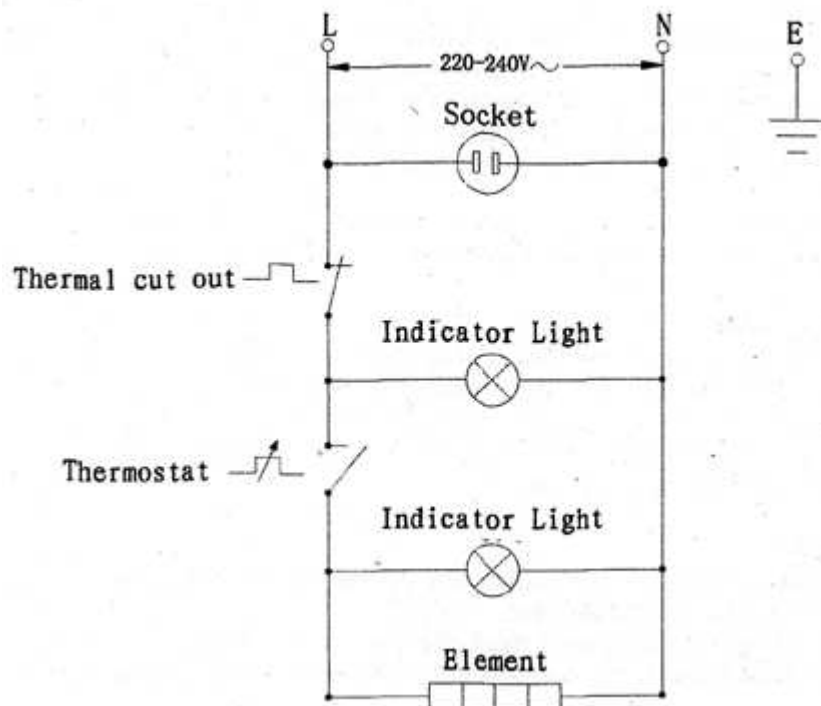

L	přívodní svorka napětí – fáze
N	přívodní svorka napětí – pracovní nula
E	svorka pro ochranný vodič
Thermal cut out	bezpečnostní termostat
Thermostat	provozní regulační termostat
Socket	zásuvka
Indicator Ligth	kontrolky
Element	topné těleso

Tento přístroj slouží k udržování teplých pokrmů uložených v gastronádobách, které nejsou součástí výrobku.

INSTALACE

- Vyjměte desku z obalu a umístěte ji na vodorovnou plochu.
- Zkontrolujte, zda se přístroj během přepravy nepoškodil.
- Pokud je přístroj umístěn v kontaktu se stěnou, kuchyňským nábytkem, atd., je nutné, aby okolí přístroje bylo z tepelně odolných materiálů nebo tepelných izolantů snášejících provozní teploty, při kterých přístroj pracuje. Pokud okolí nesplňuje tyto podmínky, je nutné od takto riskantních materiálů dodržet bezpečnou vzdálenost danou bezpečnostními a požárními předpisy pro dané prostředí. Toto platí i pro pracovní desku, na níž je přístroj v provozu položen.
- Celková instalace přístroje musí odpovídat všem normám a předpisům, daných legislativou platnou v ČR.

UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽITÍ

- Připojte přístroj do sítě s odpovídající hodnotou napětí a jištění, přívodní kabel zastrčte do zásuvky jak v přístroji, tak do elektrické sítě. V případě správného zapojení se rozsvítí červená kontrolka.
- Otočným ovladačem (DIAL) nastavte otáčením ve směru hodinových ručiček požadovaný ohřev, rozsvítí se zelená kontrolka, která signalizuje ohřev přístroje na požadovanou teplotu. Po dosažení nastavené teploty zelená kontrolka zhasne. Přístroj není vybaven přesnou stupnicí určujícím teplotu ohřevu, nicméně hodnota $\frac{3}{4}$ ovladače znamená cca 80°C.
- Na přístroj umístěte gastronádobu příslušné velikosti (nejlepšího výkonu ohřevu je dosahováno v případě zakrytí celé ohřevné plochy). Deska může být využívána jako zdroj tepla pod vodní lázeň (GN s hladinou vody, na níž jsou umístěny další menší GN) nebo k udržování teploty pokrmů umístěných v gastronádobě. V každém případě mějte na vědomí, že nejvyšší teplota přístroje je až 100°C, tudíž je třeba provozní teplotu nastavit vhodně dle použití, aby nedošlo ke spálení / připálení pokrmu. V případy použití jako zdroje tepla pod vodní lázeň je třeba kontrolovat úroveň hladiny vody, která nesmí nikdy dojít.
- Tento přístroj není určen k přímé úpravě nebo přípravě pokrmů, pracovní plocha ani jiné části přístroje nejsou určeny k přímému styku s potravinami !!!
- Nikdy nenechávejte přístroj v chodu bez dozoru! Zároveň ale také nezapomeňte, že je-li deska vypnuta, tak i přesto může být po předchozím použití stále ještě horká! Neznamená to proto, že pouhým vypnutím končí Vaše pozornost, aby nedošlo k úrazu!
- Po skončení využití otočte ovladač do polohy vypnuto a přístroj vždy odpojte z elektrické sítě!

BEZPEČNOST

Základem každé bezpečnosti práce je dodržování bezpečnostních předpisů a návodů k použití. Všechny přístroje, které prodáváme, mají patřičné certifikáty, a každá dodávka má shodné parametry s výrobkem, který získal potřebnou certifikaci. Každý náš návod k použití je proto zároveň prohlášením o shodě.

Tím je ze strany dodavatele zaručeno, že konstrukce a výroba zajišťují všechny parametry ve shodě se zákonem.

Stručně shrnuto:

- Při práci buďte opatrní, deska je velice horká!
- Při jakékoliv manipulaci, krom využití při ohřevu, vždy nejprve přístroj odpojte od sítě!
- Nikdy přístroj nečistěte pod tekoucí vodou, natož tlakovou vodou!
- Nikdy přístroj neponořujte do vody!
- Nikdy přístroj nemyjte v myčce nádobí, bez ohledu na značku a výrobce myčky!
- Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník s patřičným školením pro danou skupinu výrobků!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Zařízení čistíte dle potřeby, ideálně vždy po skončení používání.
- Před čištěním odpojte přístroj od el. proudu.
- Přístroj omývejte teplou mýdlovou vodou, nerezová plocha může být ošetřována prostředky určenými na péči o nerez (např. výrobkem č. 70883), vždy je však třeba výrobek vytřít do sucha.
- Přístroj se nesmí čistit přímou nebo tlakovou vodou!
- Nikdy nepoužívejte studenou vodu na horkou desku!
- Ujistěte se, že všechny části desky jsou před vložením do přístroje suché!
- Nikdy neponořujte přístroj do vody!

POMOC – RADA V NOUZI

Pokud přístroj nepracuje, prosím zkontrolujte následující:

- Je přístroj řádně připojen k síti?
- Je v síti správné napětí?
- Jsou všechny prvky ovládání správně nastaveny?

UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje na spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (těsnění, žárovky, plastové díly atd.). Též se nevztahuje na závady vzniklé chybnou instalací, nedodržením provozních podmínek, po zásahu neoprávněné osoby, v důsledku používání v rozporu s návodem, v důsledku mechanického poškození vinou obsluhy či v důsledku živelné katastrofy.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Tento výrobek není dimenzován na nepřetržitý chod v plné zátěži. Je třeba dodržovat dobu používání a odpočinku chodu. U tohoto výrobku je ideální doba plné zátěže max. 240 minut a pak minimálně 30 minut přestávky (odpočinku chodu). Trvalé přetěžování výrobku může být důvodem pro zamítnutí Vaší reklamace.

REKLAMACE

V případě reklamace výrobku je nutné uplatnit reklamaci v místě prodeje výrobku, nebo u kterékoliv pobočky divize Gastro společnosti MB – SVING s.r.o., kontakty na: www.sving.cz. K reklamaci je nutné doložit datum prodeje, od něhož běží záruční lhůta.

MB – SVING s.r.o. nenese náklady na dopravu reklamovaného zboží z místa užívání výrobku na svá prodejní místa nebo přímo do servisu. Veškerý postup a reklamační řízení se řídí výhradně ustanoveními občanského zákoníku. O dobu opravy výrobku se automaticky prodlužuje záruční lhůta. Výrobek musí být při předání do reklamačního řízení čistý bez zbytků potravin a mastnot. Náklady na pozáruční servis hradí zákazník v plné výši. Vždy vyžadujte po našem pracovníkovi reklamační protokol! Na reklamační protokol je nezbytné udat přesný popis závady, usnadní to vyřizování Vaší reklamace. Děkujeme.

MB – SVING s.r.o. Vám přeje snadnou a efektivní práci s naším výrobkem!