



**Návod k obsluze
TOASTER ARIS 4**



Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo poškození způsobené nesprávným používáním zařízení, nebo nesprávným provozem v rozporu s informacemi uvedenými v tomto návodu k obsluze.

OBSAH BALENÍ

1 ks toaster
1 ks návod k obsluze

NORMY A SMĚRNICE

Zařízení vyhovuje současným normám a směrnicím EU.
V případě potřeby vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



POZOR!

Tento symbol označuje nebezpečí, která mohou vést ke zranění.
Je nezbytné, abyste striktně dodržovaly pokyny bezpečnosti práce a byli obzvláště opatrní.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo smrt!



VAROVÁNÍ: HORKÝ POVRCH - Nebezpečí popálení!

Tento symbol označuje horký povrch zařízení během provozu a poté. Při ignorování hrozí nebezpečí popálení!

TECHNICKÉ INFORMACE

Model	ARIS 4
Vnější materiál	nerezová ocel
Materiál: spodní část se 4 pogumovanými nožičkami	plast, černá
Materiál: Ovládací knoflíky	plast, černá / stříbrná
Rozměry (mm)	š 273 x h 282 x v 186
Rozměry otvoru (mm)	š 32 x h 138 x v 100
Připojení	230 V / 1Ph. / 50 Hz / 1,6 kW
Váha (kg)	2,18 netto / 3 kg brutto
Časovač	ano
Funkce rozmrazování a opékání	ano

OBECNÉ INFORMACE

Před prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte zde uvedené informace.

Tento návod k obsluze uschovejte v blízkosti přístroje.

Výrobce / prodejce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

Pokud nebudete dodržovat tyto provozní pokyny, již nebude zaručena bezpečnost zařízení.

Při předávání zařízení třetím stranám musí být poskytnuty tyto provozní pokyny.

Toto zařízení nesmí obsluhovat děti ani osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, protože nemohou rozpoznat nebezpečí používání elektrických a / nebo chladicích zařízení a může dojít k nehodám, požárům, výbuchům, nebo poškození majetku.

Po vybalení zařízení se ujistěte, že je zařízení v pořádku. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepřipojujte zařízení, ale kontaktujte svého prodejce.

Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny komponenty uvedené v obsahu balení. Pokud tomu tak není, obraťte se na svého prodejce.

Uchovávejte obal zařízení. Zařízení lze bezpečně přepravovat pouze v originálním balení.

Toustovač byl vyroben na opékání a rozmrazování pečiva.

Nesprávné použití může způsobit poškození a ztrátu záruky.

Nepoužívejte zařízení venku za deště nebo ve vlhkých místnostech!

Před připojením zařízení se ujistěte, že typ proudu uvedený na typovém štítku odpovídá vašemu síťovému napájení.

Před prvním použitím jednotku pečlivě vyčistěte.

Před čištěním zařízení odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout!

V případě poruchy odpojte zástrčku ze zásuvky a informujte svého prodejce. Opravu provede s originálními náhradními díly.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení umístěte na rovný, suchý, tepelně odolný a pevný povrch.

Během provozu se dotýkejte pouze plastových knoflíků / pák, nikoli samotného zařízení. Kryt může být horký.

Během používání zařízením nepohybujte.

Ventilační štěrby jsou umístěny pod jednotkou. Nezakrývejte je, jinak se jednotka přehřeje a hrozí nebezpečí požáru!

Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely.

Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany a chraňte jej před horkými povrchy a předměty.

Kabel pravidelně kontrolujte. Pokud je poškozen, musí být nahrazen kvalifikovaným odborníkem.

Nedotýkejte se zařízení, kabelů a zástrček mokřima nebo vlhkými rukama.

Do toustovače nekládejte jídlo zabalené do kovové, nebo jiné fólie nebo jiné kovové předměty!

Nepokoušejte se z toustovače cokoliv odstranit kovovými předměty! Nebezpečí popálení a úrazu elektrickým proudem! Toustovač nejprve odpojte ze zásuvky, nechte ho vychladnout a poté předmět vyjměte např. dřevěným předmětem. Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo neohnuli topný drát!

Zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo jiných tekutin. Pokud by přesto zařízení navlhlo, nebo bylo namočeno, okamžitě zařízení odpojte ze zásuvky a před opětovným použitím nechte zařízení zkontrolovat odborníkem.

Poškozené zařízení se nesmí používat! Pokud je zařízení poškozeno, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte svého odborného prodejce!

Nikdy se nepokoušejte přístroj sami otevřít nebo opravit.

Před každým čištěním a v případě dlouhodobého nepoužívání vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zásobníky na drobky musí být pravidelně kontrolovány a drobky odstraněny.



POZOR: Pokud je stupeň opékání nastaven příliš vysoký, chléb může shořet!

Proto nenechávejte zařízení bez dozoru!

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

- Po vybalení spotřebiče zkontrolujte úplnost dodávky a zkontrolujte, zda je zařízení v pořádku.
- Umístěte jednotku na vodorovný, stabilní, neklouzavý a suchý povrch.
- Před prvním použitím zahřejte spotřebič bez pečiva při nejvyšším stupni pečení, aby se spálily zbytky související s výrobou (tuky / oleje).
- Nastavte nejvyšší úroveň opékání (úroveň 7) na obou ovladačích a stiskněte obě páky (3) dolů. Obě kontrolky se nyní rozsvítí a začíná proces pečení. Po uplynutí doby pečení obě páky automaticky vyskočí, kontrolky zhasnou a proces zahřívání skončí.
- Toto opakujte 4-5 krát.
- Resetujte oba regulátory (7) na úroveň 4 až 5.
- Nechte toustovač vychladnout a vytáhněte zástrčku.
- Nyní lze toustovač otřít teplým vlhkým hadříkem, poté jej osušte měkkým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Toustovač neponořujte do vody!
- Nyní je zařízení připraveno k použití.

POPIS ZAŘÍZENÍ

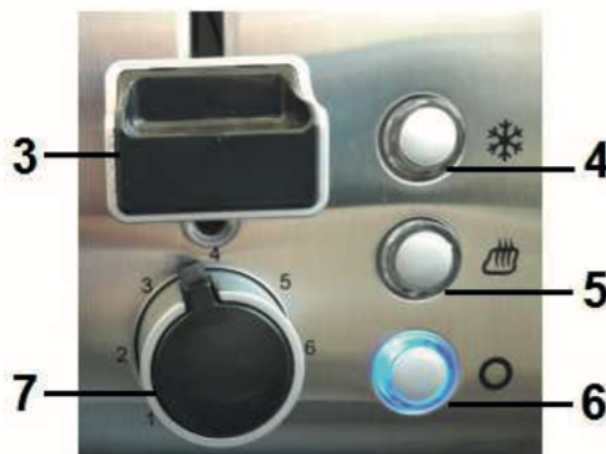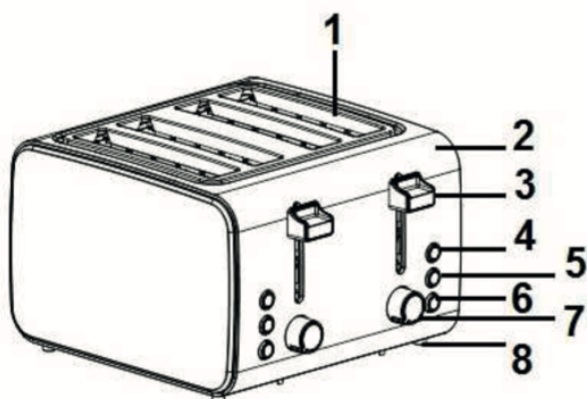

- 1 Otvory pro vkládání pečiva
- 2 Tělo zařízení
- 3 Páka
- 4 Kontrolka rozmrazování
- 5 Kontrolka ohřívání
- 6 Zastavení funkcí
- 7 Regulátor úrovně opékání
- 8 Spodní část zařízení s nožičkami

Dvě zásuvky na drobký s černou plastovou rukojetí najdete na zadní straně zařízení, níže.

ČIŠTĚNÍ

Nechte toustovač vychladnout a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vytáhněte misku na drobký ze spodní části zařízení, vysypte drobký, v případě potřeby otřete misku jemným hadříkem s jemným čisticím prostředkem, dobře osušte a znovu jej vložte do zařízení.

Nyní otřete navlhčeným hadříkem tělo toustovače a poté ho osušte měkkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškrábání zařízení.

Dbejte na to, aby se kabel a zástrčka během čištění nenavlhčily a aby do toustovače nenatekla žádná tekutina!

Nevkládejte toustovač do vody! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nakonec zkontrolujte, zda jsou obě zásuvky na drobký správně vloženy do zařízení.

Nyní je zařízení opět připraveno k provozu.

V pravidelných intervalech kontrolujte ventilační otvory.

LIKVIDACE OBALU

Obalové materiály odpovídajícím způsobem oddělte a vraťte je na sběrná místa určená k recyklaci a environmentálnímu bydlení

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Spotřebič řádně zlikvidujte na sběrném místě pro elektrické spotřebiče. Elektrické spotřebiče nepatří do domácího odpadu.

